RETASTE

ГРАНДШЕФ

МОДЕЛЬ: GRND-001



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Только для домашнего использования. Перед использованием внимательно прочитайте руководство пользователя.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МИР ВЫСОКОЙ КУХНИ!

ГРАНДШЕФ RETASTE - ваш новый помощник, который заменяет команду поваров и объединяет в одном устройстве всю технику, необходимую для приготовления ресторанных блюд со всего мира на вашей кухне!

Сочный стейк средней прожарки, хрустящая пицца по-неаполитански, невероятный тунец сувид - для грандшефа нет ничего невозможного!
Лучшие рецепты от шеф поваров со всего мира ждут вас в авторской кулинарной книге грандшефа. Доверьтесь опыту профессионалов и интеллектуальной системе приготовления - ваши блюда получатся идеальными!





Перед использованием грандшефа, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство пользователя и сохраните его.


Инструкция по технике безопасности

1. После вскрытия коробки, утилизируйте все упаковочные материалы или храните их в недоступном для детей месте, во избежание риска удушья.
2. Использование прибора допустимо только после внимательного изучения данного руководства. Детям, а также лицам с физическими, сенсорными или умственными недостатками, отсутствием соответствующего опыта или знаний, запрещено использовать прибор. Во время использования прибора рядом с детьми, необходим строгий контроль.
3. Храните прибор и его шнур питания в недоступном для детей месте.
4. Прибор предназначен только для домашнего использования, и не может быть использован для других целей. Не используйте прибор на открытом воздухе.
5. Устанавливайте прибор на ровную, чистую и сухую поверхность. Не ставьте его на край стола или столешницы.
6. Не подключайте прибор к розетке, к которой уже подключены другие приборы. Не подключайте прибор к удлинителю.
7. Во время работы прибора, вокруг него должно быть не менее 15 см свободного пространства.
8. Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь и не погружайте шнур питания, вилку или сам корпус в воду или другие жидкости.
9. Перед использованием прибора убедитесь, что он не поврежден, не имеет неисправностей и правильно собран. Не используйте устройство, если шнур питания или вилка повреждены.
10. Перед использованием прибора, ознакомьтесь с идущими в комплекте аксессуарами и их назначением. Не используйте не рекомендованные аксессуары во избежание риска возгорания или травм.
11. Перед использованием грандшефа установите чашу в прибор. Выбор остальных аксессуаров зависит от приготавливаемого блюда или от способа его приготовления.
12. Перед размещением аксессуаров в приборе, убедитесь, что они чистые и сухие.
13. Не перемещайте устройство во время его работы. Не закрывайте воздухозаборное или выпускное отверстия во время работы устройства. Это может привести к его повреждению или перегреву.

14. Во время и сразу после приготовления не прикасайтесь к корпусу прибора (кроме ручек и панели управления) и аксессуарам без прихваток или кухонных рукавиц.
15. В комплекте с прибором поставляется щуп для замера температуры. При использовании прибора не подносите руки к проводу щупа во избежание ожогов.
16. Щуп не заменяет профессиональный термометр.
17. Если во время работы из прибора начнет идти черный дым, немедленно отключите его от сети.
18. Прибором нельзя управлять с помощью внешнего таймера или независимой системы дистанционного управления.
19. Отключайте устройство от сети, когда оно не используется и перед чисткой.

	Внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием прибора.
	Соблюдайте ограничения и предупреждения, указанные в данном руководстве, во избежание получения травм или повреждений.
	Будьте осторожны, горячая поверхность! Не допускайте прямого контакта с горячими поверхностями.
	Только для домашнего использования внутри помещения.

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИБОРА И ЕГО АКСЕССУАРОВ

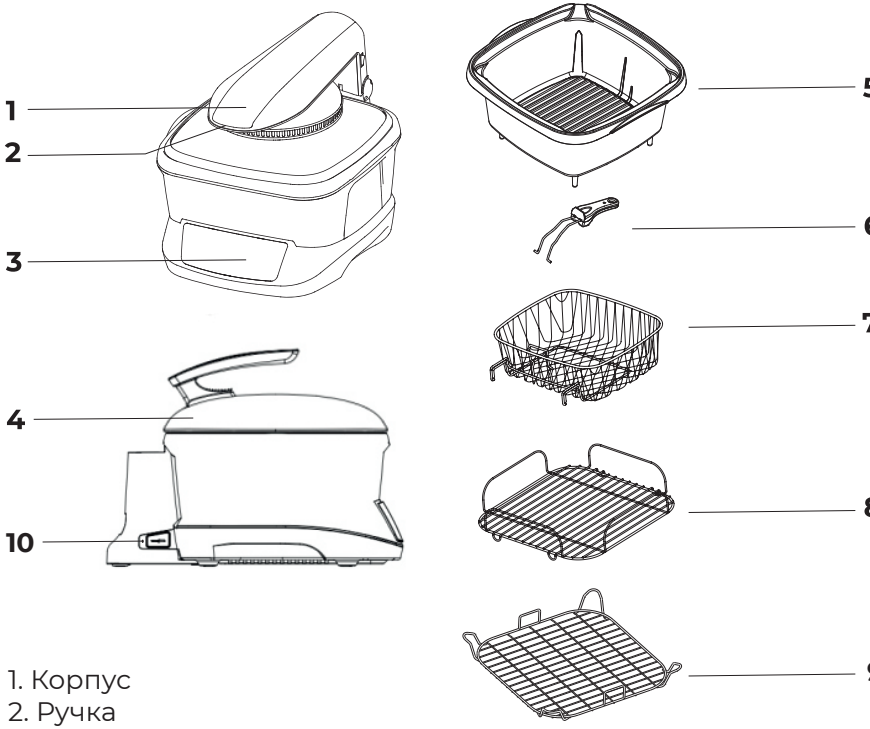


1. Корпус
2. Ручка
3. Панель управления
4. Стеклянная прозрачная крышка
5. Чаша
6. Ручка
7. Корзина
8. Решетка
9. Решетка верхняя
10. Щуп


Технические характеристики

1. Модель: GRND-001
2. Номинальная частота: 50 Гц
3. Номинальное напряжение: 220 В
4. Номинальная мощность:
   Верхний ТЭН — 1 300 Вт
   Нижний ТЭН — 1 800 Вт


РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

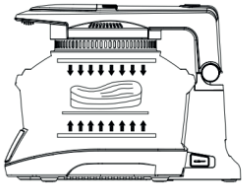

1. Режим выпечки

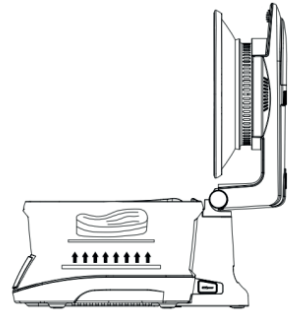


2. Режим жарки

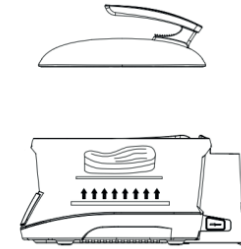

3. Режим тушения

Функции	Настройки по умолчанию	Диапазон температур	Диапазон времени	Основные аксессуары	Предварительный разогрев
«GRILL» «ГРИЛЬ»	Высокая (HI) - 10 минут	Низкая (LO) Средняя (MED) Высокая (HI) Максимальная (MAX)	1 - 30 минут	Крышка - аэрогриль + чаша	Да
«BBQ» «БАРБЕКЮ»	220 °C - 30 минут	220 °C 205 °C 185 °C 170 °C	1 - 30 минут	Крышка - аэрогриль + чаша	Да
«ROAST» «ЖАРКОЕ»	165 °C - 30 минут	80 °C - 170 °C	1 минута – 12 часов	Крышка - аэрогриль + чаша + решетка	Да
«BROIL» «СТЕЙК»	230 °C - 10 минут	230 °C - 250 °C	1 – 60 минут	Крышка - аэрогриль + чаша	Нет
«BAKE» «ВЫПЕЧКА»	160 °C – 35 минут	120 °C - 205 °C	1 минута – 4 часа	Крышка - аэрогриль + чаша + форма для выпечки (не входит в комплектацию)	Да
«AIR CRISP» «ОБЖАРКА» (горячим воздухом)	200 °C - 20 минут	150 °C - 230 °C	1 – 60 минут	Крышка - аэрогриль + чаша + корзина + решетка	Да
«DEHYDRATE» «ДЕГИДРАТОР/ РАЗМОРОЗКА»	65 °C - 6 часов	25 °C - 90 °C	1 минута – 12 часов	Крышка - аэрогриль + чаша + решетка	Нет
«PIZZA» «ПИЦЦА»	220 °C – 6 минут	180 °C - 220 °C	1-10 минут	Крышка - аэрогриль + чаша	Да
«DEEP FRY» «ФРИТЮР»	180 °C - 30 минут	150 °C - 200 °C	1 минута – 2 часа	Стеклянная крышка + чаша + корзина	Да
«SLOW COOK» «МЕДЛЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ»	P1 - 4 часа	P1 (медленно) P2 (средне) P3 (быстро)	1 - 16 часов	Стеклянная крышка + чаша	Нет

Функции	Настройки по умолчанию	Диапазон температур	Диапазон времени	Основные аксессуары	Предварительный разогрев
«RICE» «РИС (варка)»	100 °C Обратный отсчет 15 минут	Не регулируется	Обратный отсчет 10 - 20 минут	Стеклянная крышка + чаша	Нет
«STEAM» «ПРИГОТО-ВЛЕНИЕ НА ПАРУ»	P1 - 10 минут	P1 (медленно) P2 (средне) P3 (быстро)	1 – 60 минут	Стеклянная крышка + чаша + решетка	Да
«SOUS VIDE» «СУ-ВИД»	50 °C - 60 минут	40 °C - 99 °C	1 минута – 10 часов	Стеклянная крышка + чаша + решетка	Нет
«SMART COOK» «УМНЫЙ ПОВАР» (комбинированное приготовление: варка и жарка)	Варка P1 – 30 минут	P1 – 30 минут P2 – 25 минут P3 – 20 минут	1 минута – 2 часа	Стеклянная крышка + чаша	Нет
	Жарка 180 °C - 10 минут	120 °C - 240 °C	1 – 60 минут	Крышка – аэрогриль + чаша	Нет
«MANUAL» «РУЧНАЯ НАСТРОЙКА»	240 °C - 30 минут	40 °C - 240 °C	1 минута – 10 часов	Стеклянная крышка / крышка-аэрогриль + чаша	Нет

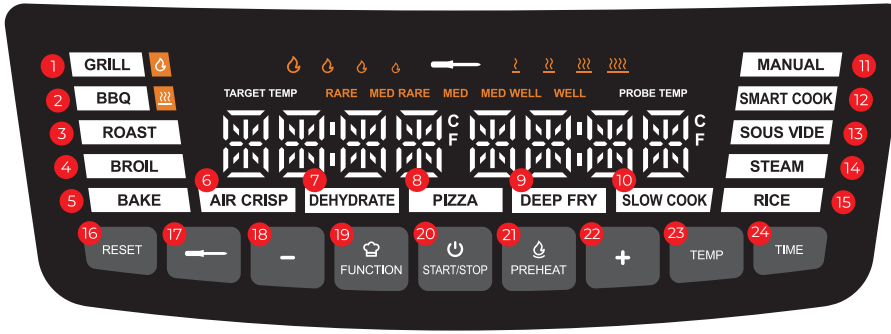

1. Гриль
2. Барбекю
3. Жаркое
4. Стейк
5. Выпечка
6. Обжарка горячим воздухом
7. Дегидратор/Разморозка
8. Пицца
9. Фритюр
10. Медленное приготовление
11. Ручная настройка
12. «Умный повар»
13. «Су-вид»
14. Приготовление на пару
15. Рис
16. Сброс настроек
17. Щуп
18. Выбор функции/температуры/времени
19. Функция
20. Старт/стоп (Вкл/выкл)
21. Отмена предварительного разогрева
22. Выбор функции/температуры/времени
23. Температура
24. Время

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Функции

ГРИЛЬ: для приготовления блюда на гриле используется нагрев сверху и снизу, что делает блюдо более хрустящим снаружи и нежным внутри.
Приготовление с закрытой крышкой: попеременный нагрев снизу и сверху, идеально подходит для запекания больших кусков мяса, замороженных продуктов.
Приготовление с открытой крышкой: готовьте нежирное мясо или продукты с нежной текстурой.

БАРБЕКЮ: приготовление любимых продуктов как на барбекю (сосиски, сардельки, люля-кебаб, морепродукты и прочее).

ЖАРКОЕ: медленное обжаривание при низкой температуре. Подходит для приготовления толстых кусков мяса или блюд с соусами.

СТЕЙК: обжаривание до хрустящей корочки, также подходит для приготовления горячих бутербродов с сыром.

ВЫПЕЧКА: приготовление различных видов выпечки: тортов, булок и так далее.

ОБЖАРКА ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ: приготовление при помощи циркуляции воздуха на 360°, позволяет готовить без использования масла.

ДЕГИДРАТОР/РАЗМОРОЗКА: для разморозки продуктов или сушки фруктов, грибов, ягод и так далее.

ПИЦЦА: приготовление любых пицц.

ФРИТЮР: приготовление блюд в глубоком слое масла.

МЕДЛЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ: медленное приготовление в целях сохранения питательных качеств.

РИС: приготовление разных видов ароматного риса.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ПАРУ: приготовление блюд на пару.

СУ-ВИД: приготовление блюд в вакууме при очень низкой температуре.

«УМНЫЙ ПОВАР»: блюдо можно сначала приготовить, а затем запечь. Подходит для приготовления таких блюд, как макароны, запеченные с сыром и мясным соусом, или тефтели, запеченные с сыром в томатном соусе.

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА: установите температуру и время в соответствии с вашими предпочтениями.

2. Управление

Кнопка «START/STOP» 

(**«СТАРТ/СТОП»**).
Подключите прибор к сети, кратковременно нажмите на кнопку «START/STOP», чтобы включить устройство.
После выбора режима и завершения настройки, нажмите на кнопку «START/STOP», чтобы начать приготовление.
Третье нажатие на кнопку «START/STOP» выключает прибор.

Кнопка «PREHEAT» 

(**«ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАЗОГРЕВ»**).
В некоторых функциях предусмотрен процесс предварительного разогрева. Если вы хотите отменить разогрев, вы можете нажать на кнопку «PREHEAT» в ходе процесса разогрева (не рекомендуется, поскольку это может повлиять на результат приготовления).

Кнопки «TEMP», «TIME» 

(**«ТЕМПЕРАТУРА», «ВРЕМЯ»**).
Вы можете установить температуру и время приготовления блюда. Для этого, во время выбора функций, нажмите на данные кнопки. На дисплее будет мигать полоса. Нажмите на кнопку «+/-», чтобы отрегулировать температуру или время до нужного значения.
Нажмите на кнопку температуры или времени еще раз для подтверждения настройки. Если вы не нажмете на кнопку для подтверждения выбора настроек, прибор автоматически подтвердит настройки через 5 секунд.

Кнопка «RESET» 

(**«СБРОС НАСТРОЕК»**).
В режиме ожидания или во время выбора функций, нажмите на кнопку один раз, чтобы восстановить настройки по умолчанию для всех функций. Не активна после запуска выбранной программы.

Режим предварительного разогрева
У некоторых функций встроен режим автоматического разогрева. Поэтому после запуска процесса приготовления, прибор перейдет в режим предварительного разогрева. На шкале температуры на экране отобразится **«PRE»**, а на экране будет отображаться процесс предварительного разогрева. Когда предварительный разогрев завершится или его отменили, на экране отобразится **«ADD FOOD» («ДОБАВЬТЕ ПРОДУКТЫ»)**.

3. Описание команд на дисплее

1. «PRE» - идет предварительный разогрев.
2. «SHUT LID» - закройте крышку.
3. «FLIP LID» - откройте или снимите крышку.
4. «FLIP» - переверните продукт.
5. «ADD FOOD» - добавьте продукты.
6. «WELL DONE» - процесс приготовления завершен.
7. «FOOD PAN» - установите чашу.
8. «WARM» - прибор перешел в режим поддержания тепла.
9. «GOOD BYE» - прибор выключается.
10. «MAX/HI/MED/LO» - максимальная/высокая/средняя/низкая температура нагрева.

4. Перед первым использованием

1. Снимите с прибора все упаковочные материалы, этикетки и наклейки.
2. Достаньте аксессуары из упаковки и внимательно прочитайте данное руководство. Обратите внимание на инструкции по эксплуатации, предупреждения и важные меры защиты, чтобы избежать травм.
3. Очистите чашу, корзину и прочие аксессуары. Решетки, корзину и стеклянную крышку можно мыть в посудомоечной машине. Не рекомендуем мыть чашу в посудомоечной машине, чтобы сохранить ее свойства как можно дольше. Запрещено опускать корпус и крышку-гриль в воду или другие жидкости.
4. Перед первым использованием выберите функцию «BROIL», установите максимальную температуру – 230 °C и время – 15 минут. Это необходимо для удаления запаха заводской смазки, а также, чтобы прибор прогрелся.
5. При первом использовании при нагревании может появиться небольшой белый дым или запах. Это нормальное явление, вызванное первым использованием нагревательного элемента.

5. Выбор функций

«ГРИЛЬ» («GRILL»)

1. Установите чашу в прибор. НЕ используйте другие аксессуары при использовании функции «GRILL», затем закройте прибор.
2. Подключите прибор к сети. Нажмите на кнопку «START/STOP».
3. Нажмите на кнопку «FUNCTION» и выберите «GRILL». На экране отобразятся настройки по умолчанию (HI, 10 МИНУТ).

В этой функции предусмотрены четыре температурных режима (MAX/HI/MED/LO), которые можно регулировать с помощью кнопок «TEMP», «TIME». Нажмите на кнопки «TEMP», «TIME», индикатор температуры/времени начнет мигать, а затем нажмите на кнопки

«+» и «-», чтобы отрегулировать температуру/время. После установки выбранные настройки будут мигать в течение 5 секунд, а затем автоматически подтвердятся.
4. Нажмите на кнопку «START/STOP», прибор начнет работать и разогреваться, а на дисплее появится надпись «PRE». Предварительный разогрев займет примерно 4-7 минут.
5. Когда предварительный разогрев завершится, на дисплее появится надпись «ADD FOOD», напоминающая о необходимости добавить продукты. Если вы не добавите продукты, прибор автоматически выключится через 15 минут.
6. Добавьте продукты для приготовления. Как только крышка будет закрыта, начнется приготовление, а таймер начнет обратный отсчет. Закрывайте крышку при приготовлении толстых кусков мяса, замороженных продуктов. Не закрывайте крышку при приготовлении деликатесов или нежирного мяса.
7. Когда приготовление завершится, прозвучит сигнал, на экране отобразится надпись «WELL DONE».
8. Снимите продукты с чаши гриля.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Во время приготовления вы можете нажать на кнопку «START/STOP», чтобы завершить работу.
- Если время приготовления превышает 2 минуты, во время приготовления раздастся звуковой сигнал, на дисплее отобразится надпись «FLIP», подсказывающая вам перевернуть приготавливаемое блюдо (если переворачивание не требуется, программа продолжит работать по умолчанию).

«БАРБЕКЮ» («BBQ»)

1. Установите чашу в прибор.
2. Подключите прибор к сети. Нажмите на кнопку «START/STOP».
3. Нажмите на кнопку «FUNCTION» и выберите «BBQ». На экране отобразятся настройки по умолчанию. Нажмите на кнопки «TEMP», «TIME», индикатор температуры/времени начнет мигать, затем нажмите на кнопки «+» и «-», чтобы установить нужные температуру/время. Нажмите на кнопку «FUNCTION» для подтверждения настроек. Если не подтвердить настройки, кнопка будет мигать в течение 5 секунд, а затем настройки автоматически подтвердятся.
4. Нажмите на кнопку «START/STOP», прибор начнет работать и разогреваться, на экране появится надпись «PRE».
5. Когда предварительный разогрев будет завершен, на экране отобразится надпись «ADD FOOD», напоминающая о необходимости загрузить продукты. После пятикратного мигания, автоматически начнется обратный отсчет.

6. Откройте грандшеф, положите туда продукты для приготовления. Держите крышку открытой при приготовлении деликатесов или нежирного мяса.
7. Когда приготовление будет завершено, прозвучит сигнал, на экране отобразится надпись «WELL DONE», прибор перейдет в режим ожидания.
8. Снимите продукты с решетки.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Во время приготовления вы можете нажать на кнопку «START/STOP», чтобы завершить работу.
- Если время приготовления превышает 2 минуты, во время приготовления раздастся звуковой сигнал, на дисплее отобразится надпись «FLIP», подсказывающая вам перевернуть приготавливаемое блюдо (если переворачивание не требуется, программа продолжит работать по умолчанию).

«ЖАРКОЕ» («ROAST»)

1. Установите чашу в прибор. Установите решетку в чашу.
2. Подключите прибор к сети. Нажмите на кнопку «START/STOP».
3. Нажмите на кнопку «FUNCTION» и выберите «ROAST». На экране отобразятся температура и время приготовления по умолчанию. Температуру/время можно регулировать с помощью кнопок «TEMP», «TIME». Нажмите на кнопки «TEMP», «TIME», индикатор температуры/времени начнет мигать, а затем нажмите на кнопки «+» и «-», чтобы установить температуру/время. После установки выбранные настройки будут мигать в течение 5 секунд, а затем автоматически подтвердятся.
4. Нажмите на кнопку «START/STOP», прибор начнет разогреваться, на экране отобразится «PRE».
5. Когда предварительный разогрев завершится, устройство подаст звуковой сигнал, на дисплее отобразится надпись «ADD FOOD», напоминающая о необходимости загрузить продукты. Если вы не добавите продукты, грандшеф автоматически выключится через 15 минут.
6. Откройте прибор. Добавьте необходимые для приготовления продукты. Закройте прибор, на экране отобразится обратный отсчет.
7. Когда приготовление будет завершено, прозвучит сигнал, на экране отобразится «WELL DONE». Затем прибор перейдет в режим ожидания.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Если аэрогриль открыт во время предварительного разогрева или обратного отсчета, на экране отобразится «SHUT LID», и разогрев прекратится.

- Во время приготовления вы можете нажать на кнопку «START/STOP», чтобы завершить работу.

«СТЕЙК» («BROIL»)
1. Установите чашу в прибор.
2. Подключите прибор к сети. Нажмите на кнопку «START/STOP».
3. Нажмите на кнопку «FUNCTION» и выберите «BROIL». На экране отобразятся температура и время по умолчанию. Температуру и время можно регулировать с помощью кнопок «TEMP», «TIME». Нажмите на кнопки «TEMP», «TIME», индикатор температуры/времени начнет мигать, а затем нажмите на кнопки «+» и «-», чтобы установить температуру/время. После установки выбранные настройки будут мигать в течение 5 секунд, а затем автоматически подтвердятся.
4. Нажмите на кнопку «START/STOP», прибор начнет обратный отсчет, на экране отобразится установленная температура и оставшееся время. В данной функции не выполняется предварительный разогрев.
5. Откройте прибор. Добавьте необходимые для приготовления продукты. Закройте прибор, на экране отобразится обратный отсчет.
6. Когда приготовление будет завершено, прозвучит сигнал, на экране отобразится «WELL DONE». Затем прибор перейдет в режим ожидания.

ПРИМЕЧАНИЕ: во время приготовления вы можете нажать на кнопку «START/STOP», чтобы завершить работу прибора.

«ВЫПЕЧКА» («BAKE»)
1. Установите чашу в прибор.
2. Подключите прибор к сети. Нажмите на кнопку «START/STOP».
3. Нажмите на кнопку «FUNCTION» и выберите «BAKE». На экране отобразятся температура и время приготовления по умолчанию. Температуру и время можно регулировать с помощью кнопок «TEMP», «TIME». Нажмите на кнопки «TEMP», «TIME», индикатор температуры/времени начнет мигать, а затем нажмите на кнопки «+» и «-», чтобы установить температуру/время. После установки выбранные настройки будут мигать в течение 5 секунд, а затем автоматически подтвердятся.
4. Нажмите на кнопку «START/STOP», прибор начнет разогреваться, на экране отобразится «PRE».
5. Когда предварительный разогрев завершится, устройство подаст звуковой сигнал, на дисплее отобразится надпись «ADD FOOD», напоминающая о необходимости загрузить продукты.

Если вы не добавите продукты, грандшеф автоматически выключится через 15 минут.
6. Откройте прибор, положите форму для выпекания. Закройте прибор, на экране отобразится обратный отсчет.
7. Когда приготовление будет завершено, прозвучит сигнал, на экране отобразится «WELL DONE». Затем прибор перейдет в режим ожидания.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Если аэрогриль открыт во время предварительного разогрева или обратного отсчета, на экране отобразится «SHUT LID», и разогрев прекратится.
- Во время приготовления вы можете нажать на кнопку «START/STOP», чтобы завершить работу.

«ОБЖАРКА» («AIR CRISP»)

1. Установите чашу в прибор. Установите корзину или решетку в чашу.
2. Подключите прибор к сети. Нажмите на кнопку «START/STOP».
3. Нажмите на кнопку «FUNCTION» и выберите «AIR CRISP». На экране отобразятся температура и время приготовления по умолчанию. Температуру и время можно регулировать с помощью кнопок «TEMP», «TIME». Нажмите на кнопки «TEMP», «TIME», индикатор температуры/времени начнет мигать, а затем нажмите на кнопки «+» и «-», чтобы установить температуру/время. После установки выбранные настройки будут мигать в течение 5 секунд, а затем автоматически подтвердятся.
4. Нажмите на кнопку «START/STOP», прибор начнет разогреваться, на экране отобразится «PRE».
5. Когда предварительный разогрев завершится, устройство подаст звуковой сигнал, на дисплее отобразится надпись «ADD FOOD», напоминающая о необходимости загрузить продукты. Если вы не добавите продукты, грандшеф автоматически выключится через 15 минут.
6. Выложите продукты для жарки (например, картофель фри) в корзину. Закройте прибор, на экране отобразится обратный отсчет.
7. Когда приготовление будет завершено, прозвучит сигнал, на экране отобразится «WELL DONE». Затем прибор перейдет в режим ожидания.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Если аэрогриль открыт во время предварительного разогрева или обратного отсчета, на экране отобразится «SHUT LID», и разогрев прекратится.

- Во время приготовления вы можете нажать кнопку «START/STOP», чтобы завершить работу.

«ДЕГИДРАТОР/РАЗМОРОЗКА» («DEHYDRATE»)
1. Установите чашу в прибор. Установите в чашу решетку.
2. Подключите прибор к сети. Нажмите на кнопку «START/STOP».
3. Нажмите на кнопку «FUNCTION» и выберите «DEHYDRATE». На экране отобразятся температура и время приготовления по умолчанию. Температуру и время можно регулировать с помощью кнопок «TEMP», «TIME». Нажмите на кнопки «TEMP», «TIME», индикатор температуры/времени начнет мигать, а затем нажмите на кнопки «+» и «-», чтобы установить температуру/время. После установки выбранные настройки будут мигать в течение 5 секунд, а затем автоматически подтвердятся.
4. Нажмите на кнопку «START/STOP», прибор начнет обратный отсчет, на экране отобразится установленная температура и оставшееся время. Данная функция не выполняет предварительный разогрев.
5. Добавьте необходимые для приготовления продукты. Закройте прибор, на экране отобразится обратный отсчет.
6. Когда приготовление будет завершено, прозвучит сигнал, на экране отобразится «WELL DONE». Затем прибор перейдет в режим ожидания.

ПРИМЕЧАНИЕ: во время приготовления вы можете нажать на кнопку «START/STOP», чтобы завершить работу.

«ПИЦЦА» («PIZZA»)
1. Установите чашу в прибор.
2. Подключите прибор к сети. Нажмите на кнопку «START/STOP».
3. Нажмите на кнопку «FUNCTION» и выберите «PIZZA». На экране отобразятся температура и время приготовления по умолчанию. Температуру и время можно регулировать с помощью кнопок «TEMP», «TIME». Нажмите на кнопки «TEMP», «TIME», индикатор температуры/времени начнет мигать, а затем нажмите на кнопки «+» и «-», чтобы установить температуру/время. После установки выбранные настройки будут мигать в течение 5 секунд, а затем автоматически подтвердятся.
4. Нажмите на кнопку «START/STOP», прибор начнет разогреваться. на экране отобразится «PRE».

5. Когда предварительный разогрев завершится, устройство подаст звуковой сигнал, на дисплее отобразится надпись «ADD FOOD», напоминающая о необходимости загрузить продукты. Если вы не добавите продукты, грандшеф автоматически выключится через 15 минут.
6. Добавьте необходимые для приготовления продукты. Закройте прибор, на экране отобразится обратный отсчет.
7. Когда приготовление будет завершено, прозвучит сигнал, на экране отобразится «WELL DONE». Затем прибор перейдет в режим ожидания.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Если грандшеф открыт во время предварительного разогрева или обратного отсчета, на экране отобразится «SHUT LID», и разогрев прекратится.
- Во время приготовления вы можете нажать кнопку «START/STOP», чтобы завершить работу.

«ФРИТЮР» («DEEP FRY»)

1. Установите чашу в прибор и подготовьте стеклянную крышку.
2. Установите в чашу корзину для жарки, добавьте необходимое количество растительного масла и накройте стеклянной крышкой.
3. Подключите прибор к сети. Нажмите на кнопку «START/STOP».
4. Нажмите на кнопку «FUNCTION» и выберите «DEEP FRY». На экране отобразятся температура и время приготовления по умолчанию. Температуру и время можно регулировать с помощью кнопок «TEMP», «TIME». Нажмите на кнопки «TEMP», «TIME», индикатор температуры/времени начнет мигать, а затем нажмите на кнопки «+» и «-», чтобы установить температуру/время. После установки выбранные настройки будут мигать в течение 5 секунд, а затем автоматически подтвердятся.
5. Нажмите на кнопку «START/STOP», прибор начнет обратный отсчет и будет разогреваться.
6. Когда предварительный разогрев завершится, устройство подаст звуковой сигнал, на дисплее отобразится надпись «ADD FOOD», напоминающая о необходимости загрузить продукты.
7. Поместите подготовленные продукты в корзину и начните приготовление.
8. Когда приготовление будет завершено, прозвучит сигнал, на экране отобразится «WELL DONE». Затем прибор перейдет в режим ожидания.

ПРИМЕЧАНИЕ: во время приготовления вы можете нажать на кнопку «START/STOP», чтобы завершить работу.

«МЕДЛЕННОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ» («SLOW COOK»)

1. Установите чашу в прибор и подготовьте стеклянную крышку.
2. Подключите прибор к сети. Нажмите на кнопку «START/STOP».
3. Нажмите на кнопку «FUNCTION» и выберите «SLOW COOK». На экране отобразятся температура и время приготовления по умолчанию. Температуру и время можно регулировать с помощью кнопок «TEMP», «TIME». Нажмите на кнопки «TEMP», «TIME», индикатор температуры/времени начнет мигать, а затем нажмите на кнопки «+» и «-», чтобы установить температуру/время. После установки выбранные настройки будут мигать в течение 5 секунд, а затем автоматически подтвердятся.
4. Нажмите на кнопку «START/STOP», прибор начнет обратный отсчет, а на экране отобразится установленная температура и оставшееся время (эта функция не выполняет предварительный разогрев).
5. Поместите заготовленные продукты и накройте стеклянной крышкой.
6. Когда приготовление завершится, на дисплее отобразится «WARM» (подогрев), и прибор автоматически перейдет в режим поддержания температуры.

ПРИМЕЧАНИЕ: во время приготовления вы можете нажать на кнопку «START/STOP», чтобы завершить работу.

«РИС» («RICE»)

1. Установите чашу в прибор и подготовьте стеклянную крышку.
2. Подключите прибор к сети. Нажмите на кнопку «START/STOP».
3. Нажмите на кнопку «FUNCTION» и выберите «RICE». На экране отобразятся температура и время приготовления по умолчанию. Температуру и время можно регулировать с помощью кнопок «TEMP», «TIME». Нажмите на кнопки «TEMP», «TIME», индикатор температуры/времени начнет мигать, а затем нажмите на кнопки «+» и «-», чтобы установить температуру/время. После установки выбранные настройки будут мигать в течение 5 секунд, а затем автоматически подтвердятся.
4. После добавления продуктов нажмите на кнопку «START/STOP», прибор начнет работать, и будет отображаться обратный отсчет.
5. Когда приготовление будет завершено, прозвучит сигнал, на экране отобразится «WELL DONE». Затем прибор перейдет в режим ожидания.

ПРИМЕЧАНИЕ: во время приготовления вы можете нажать на кнопку «START/STOP», чтобы завершить работу.

«ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ПАРУ» («STEAM»)

1. Установите чашу в прибор и подготовьте стеклянную крышку.
2. Поместите в чашу решетку, добавьте в чашу необходимое количество воды, закройте стеклянную крышку.
3. Подключите прибор к сети. Нажмите на кнопку «START/STOP».
4. Нажмите на кнопку «FUNCTION» и выберите «STEAM». На экране отобразятся температура и время приготовления по умолчанию. Температуру и время можно регулировать с помощью кнопок «TEMP», «TIME». Нажмите на кнопки «TEMP», «TIME», индикатор температуры/времени начнет мигать, а затем нажмите на кнопки «+» и «-», чтобы установить температуру/время. После установки выбранные настройки будут мигать в течение 5 секунд, а затем автоматически подтвердятся.
5. Нажмите на кнопку «START/STOP», прибор начнет обратный отсчет и будет разогреваться, на экране отобразится «PRE».
6. Когда предварительный разогрев завершится, устройство подаст звуковой сигнал, на дисплее отобразится надпись «ADD FOOD», напоминающая о необходимости загрузить продукты.
7. Откройте стеклянную крышку, разместите заготовленные продукты на решетку и закройте стеклянную крышку.
8. Когда приготовление будет завершено, прозвучит сигнал, на экране отобразится «WELL DONE». Затем прибор перейдет в режим ожидания.

ПРИМЕЧАНИЕ: во время приготовления вы можете нажать на кнопку «START/STOP», чтобы завершить работу.

«УМНЫЙ ПОВАР» («SMART COOK»)

1. Установите чашу в прибор и подготовьте стеклянную крышку.
2. Подключите прибор к сети. Нажмите на кнопку «START/STOP».
3. Нажмите на кнопку «FUNCTION» и выберите «SMART COOK». На экране отобразятся температура и время по умолчанию для первого этапа – варки/тушения. Температуру и время можно регулировать с помощью кнопок «TEMP», «TIME». Нажмите на кнопки «TEMP», «TIME», индикатор температуры/времени начнет мигать, а затем нажмите на кнопки «+» и «-», чтобы установить температуру/время. После установки выбранные настройки будут мигать в течение 5 секунд, а затем автоматически подтвердятся.
4. Нажмите на кнопку «START/STOP», прибор начнет обратный отсчет, а на экране отобразится установленная температура и оставшееся время (эта функция не выполняет предварительный разогрев).
5. Поместите заготовленные продукты и накройте стеклянной крышкой.

6. Когда первый этап приготовления завершится, на дисплее отобразится надпись «SHUT LID», предлагая снять стеклянную крышку, и выключить гранд шеф.
7. После выключения появится температура по умолчанию и время второго этапа приготовления. Температуру и время можно регулировать с помощью кнопок «TEMP», «TIME». Нажмите на кнопки «TEMP», «TIME», индикатор температуры/времени начнет мигать, а затем нажмите на кнопки «+» и «-», чтобы установить температуру/время. После установки выбранные настройки будут мигать в течение 5 секунд, а затем автоматически подтвердятся.
8. Когда второй этап приготовления закончится, прозвучит сигнал, на экране отобразится «WELL DONE». Затем прибор перейдет в режим ожидания.

ПРИМЕЧАНИЕ: во время приготовления вы можете нажать на кнопку «START/STOP», чтобы завершить работу.

«СУ-ВИД» («SOUS VIDE»)
1. Установите чашу в прибор и подготовьте стеклянную крышку. Установите нижнюю решетку в чашу. Завакуумируйте подготовленные продукты (вакууматор не входит в комплект). Положите продукты в вакууме на решетку и добавьте воды до максимального уровня, затем накройте стеклянной крышкой.
2. Подключите прибор к сети. Нажмите на кнопку «START/STOP».
3. Нажмите на кнопку «FUNCTION» и выберите «SOUS VIDE». На экране отобразятся температура и время приготовления по умолчанию. Температуру и время можно регулировать с помощью кнопок «TEMP», «TIME». Нажмите на кнопки «TEMP», «TIME», индикатор температуры/времени начнет мигать, а затем нажмите на кнопки «+» и «-», чтобы установить температуру/время. После установки выбранные настройки будут мигать в течение 5 секунд, а затем автоматически подтвердятся.
4. Нажмите на кнопку «START/STOP», прибор начнет работать, и будет отображаться обратный отсчет.
5. Когда приготовление будет завершено, прозвучит сигнал, на экране отобразится «WELL DONE». Затем прибор перейдет в режим ожидания.

ПРИМЕЧАНИЕ: во время приготовления вы можете нажать на кнопку «START/STOP», чтобы завершить работу.

«РУЧНАЯ НАСТРОЙКА» («MANUAL»)
1. Установите чашу в прибор.
2. Подключите прибор к сети. Нажмите на кнопку «START/STOP».
3. Нажмите на кнопку «FUNCTION» и выберите «MANUAL». На экране отобразятся температура и время приготовления по умол-

Температуру и время можно регулировать с помощью кнопок «TEMP», «TIME». Нажмите на кнопки «TEMP», «TIME», индикатор температуры/времени начнет мигать, а затем нажмите на кнопки «+» и «-», чтобы установить температуру/время. После установки выбранные настройки будут мигать в течение 5 секунд, а затем автоматически подтвердятся.
4. Нажмите на кнопку «START/STOP», прибор начнет работать, и будет отображаться обратный отсчет (функция предварительного разогрева отсутствует).
5. Когда приготовление будет завершено, прозвучит сигнал, на экране отобразится «WELL DONE». Затем прибор перейдет в режим ожидания.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Во время приготовления вы можете нажать на кнопку «START/STOP», чтобы завершить работу.
- При приготовлении блюда используйте стеклянную крышку, а при запекании - крышку для фритюра.

ТЕРМОЩУП (ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ)

Во время использования не прикасайтесь руками к шнуру термощупа, чтобы не обжечься. Прежде чем подключать термощуп к розетке, убедитесь, что он не имеет повреждений.

Инструкция:

1. Выдвиньте отсек для хранения датчика с задней стороны прибора. Для извлечения датчика, отсоедините провод от отсека.
2. Установите штекер в гнездо на задней стороне устройства. Закройте отсек для хранения.

ПРИМЕЧАНИЕ: нет необходимости устанавливать время приготовления, так как устройство автоматически выключит нагревательный элемент и предупредит вас о завершении приготовления.

3. Как только термощуп будет вставлен в розетку, на нем загорятся кнопки автоматической и ручной настройки. Выберите нужную функцию и температуру приготовления.
4. Нажмите на функцию или кнопку «+/-», чтобы выбрать желаемую степень приготовления мяса. При ручной настройке термощупа, руководствуйтесь следующей таблицей.

Тип продукта	Степень прожарки	Функции
Говядина	«Слабая прожарка с «кровью»», 42 °C – 44 °C («RARE») «Средне-слабая прожарка», 45 °C – 47 °C («MEDIUM RARE») «Средняя прожарка», 50 °C – 54 °C («MEDIUM») «Почти полная прожарка», 61 °C – 64 °C («MEDIUM WELL») «Полная прожарка», 68 °C («WELL DONE»)	«GRILL», «BBQ», «ROAST», «BROIL», «BAKE», «AIR CRISP», «MANUAL»
Курица/индейка	«Полная прожарка», 77 °C («WELL DONE»)	
Рыба	«Полная прожарка», 49 °C («WELL DONE»)	«GRILL», «BBQ», «ROAST», «BROIL», «BAKE», «AIR CRISP», «MANUAL»
Тунец	«Слабая прожарка», 41 °C («RARE») «Средне-слабая прожарка», 43 °C («MEDIUM RARE») «Средняя прожарка», 46 °C («MEDIUM») «Почти полная прожарка», 49 °C («MEDIUM WELL») «Полная прожарка», 54 °C («WELL DONE»)	
Свинина	«Полная прожарка», 70 °C («WELL DONE»)	«GRILL», «BBQ», «ROAST», «BROIL», «BAKE», «AIR CRISP», «MANUAL»

Степени прожарки, указанные в таблице, несут рекомендательный характер. Температура степеней прожарки указана ДО «отдыха» приготовленного блюда.

ПРИМЕЧАНИЕ: функции тушения и су-вид могут отображать текущую температуру.

5. Выберите нужную функцию. Нажмите на кнопку «START/STOP», чтобы начать предварительный разогрев.
6. Пока устройство разогревается, вставьте термощуп горизонтально в центр самой толстой части куска мяса.
7. Когда устройство разогреется, на экране появится надпись «ADD FOOD». Откройте крышку, поместите продукты с вставленным в них термощупом в устройство и закройте крышку на шнуре датчика.
8. Индикатор в верхней части дисплея будет отображать этапы приготовления.



9. Устройство автоматически остановится, когда выбранный вами режим будет практически завершен, на экране отобразится надпись «ADD FOOD».
10. Во время работы щупа, на экране мигает температура в реальном времени.
Когда функция щупа достигнет определенной температуры, на экране отобразится «FLIP», переверните блюдо.
11. По завершении работы щупа на экране отобразится «WELL DONE», что означает, что вы можете выложить приготовленное блюдо из прибора на тарелку. На дисплее отобразится «REST», начнется обратный отсчет.

Разные виды и толщина мяса требуют разное время для приготовления и настройки в зависимости от вашего вкуса.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК И ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. На дисплее появилась надпись «ADD FOOD».
Устройство завершило предварительный разогрев, добавьте продукты.

2. На дисплее появилась надпись «SHUT LID».
Открыта крышка, для запуска процесса приготовления ее необходимо закрыть.

3. На дисплее появилась надпись «FOOD PAN».
Перед приготовлением необходимо установить решетку в базовый блок.

4. На дисплее появилась надпись «ERR 01» - «ERR 06».
Устройство работает неправильно. Обратитесь в службу поддержки клиентов.

5. Могу ли я отменить предварительный разогрев?
Для достижения наилучших результатов настоятельно рекомендуется не отменять процесс предварительного разогрева, но вы

можете его пропустить, нажав на кнопку предварительного разогрева после запуска.

6. Когда следует добавлять продукты в грандшеф: до или после предварительного разогрева?
Для достижения наилучших результатов дайте прибору предварительно разогреться перед добавлением продуктов.
7. Можно ли готовить в грандшефе порционно?
При порционном приготовлении мяса для достижения наилучших результатов рекомендуется в перерывах между порциями закрывать крышку и включать запрограммированную функцию на 2-3 минуты, прежде чем добавлять новую порцию.

ОЧИСТКА И УХОД

Тщательно очищайте грандшеф после каждого использования. Перед очисткой дайте прибору остыть.
1. Перед очисткой обязательно отключите устройство от сети, а после извлечения приготовленного блюда, держите крышку открытой, чтобы грандшеф быстрее остыл.
2. Решетки, корзину и стеклянную крышку можно мыть в посудомоечной машине. Категорически нельзя мыть в посудомоечной машине сам грандшеф и крышку-гриль.
3. Прежде чем мыть аксессуары в посудомоечной машине, ополосните их теплой водой.
4. Вручную мойте аксессуары теплой водой с жидким моющим средством. Затем высушите их.
5. Если на решетке, корзине или любой другой съемной детали засохли остатки пищи, предварительно замочите их в теплой воде.
6. Аккуратно протрите внутреннюю поверхность крышки влажной тканью.
7. После мытья просушите нагревательный элемент чаши перед использованием.

ПРИМЕЧАНИЯ:
- Никогда не используйте абразивные губки и чистящие средства для очистки грандшефа и его аксессуаров, чтобы избежать повреждения деталей.
- Не погружайте грандшеф в воду или любые другие жидкости.
- Для сохранения качества и свойств чаши как можно дольше, рекомендуем мыть ее теплой водой с мягкой губкой и жидким моющим средством.



По истечении срока службы электрическое и электронное оборудование следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор нашего товара! Данный гарантийный талон подтверждает, что вы приобрели изделие надлежащего качества. Гарантийные обязательства изготовителя вступают в силу с момента покупки изделия и действуют в течение 12 месяцев.

АКТИВИРУЙТЕ РАСШИРЕННУЮ ГАРАНТИЮ НА 36 МЕСЯЦЕВ В ПОДАРОК!

Чтобы получить расширенную гарантию на 36 месяцев необходимо **заполнить гарантийный талон в течение 7 дней с покупки товара** и прислать его фото/скан на адрес электронной почты **grandchef@retaste.ru** или в Telegram, отсканировав QR-код.

Изделие: ГРАНДШЕФ

Модель: GRND-001

Куплен на:

☐ Wildberries

☐ Ozon

☐ Yandex.Market

Дата покупки: .....

Номер телефона: .....

ФИО покупателя:

.....

.....

.....

RETASTE